

gilt für Artikel:
applies to Cat. No.:
valable pour référence:
502.00.507

Inhalt: 19 Liter (14 + 5 Liter)
Capacity: 19 litres (14 + 5 litres)
Capacité: 19 litres (14 + 5 litres)








Einbaumaße:
inside measurements:
dimensions intérieures:

Breite / Width / Longueur: 410 mm
Tiefe / Depth / Largeur: 210 mm
Höhe / Height / Hauteur: 470 mm

Die Pflege und Reinigung
kann mit handelsüblichen
Reinigungsmitteln erfolgen.

The waste bin can be
cleaned with commercial
household cleaner.

La poubelle peut être
nettoyée avec produits de
nettoyage usuels.

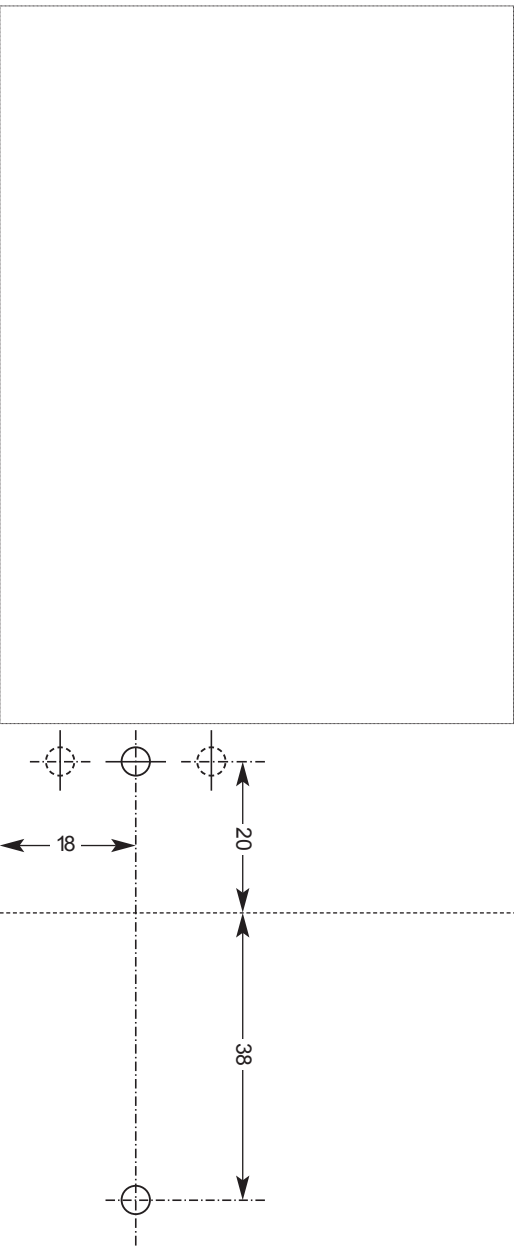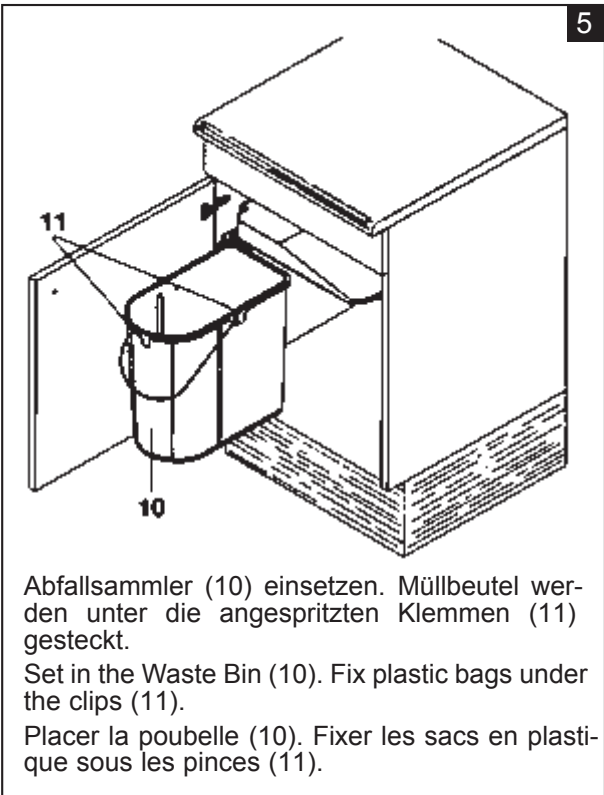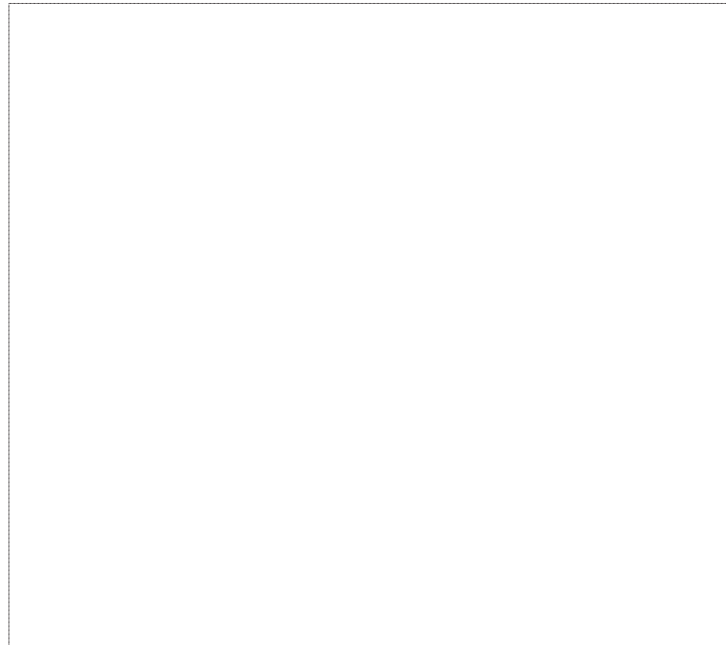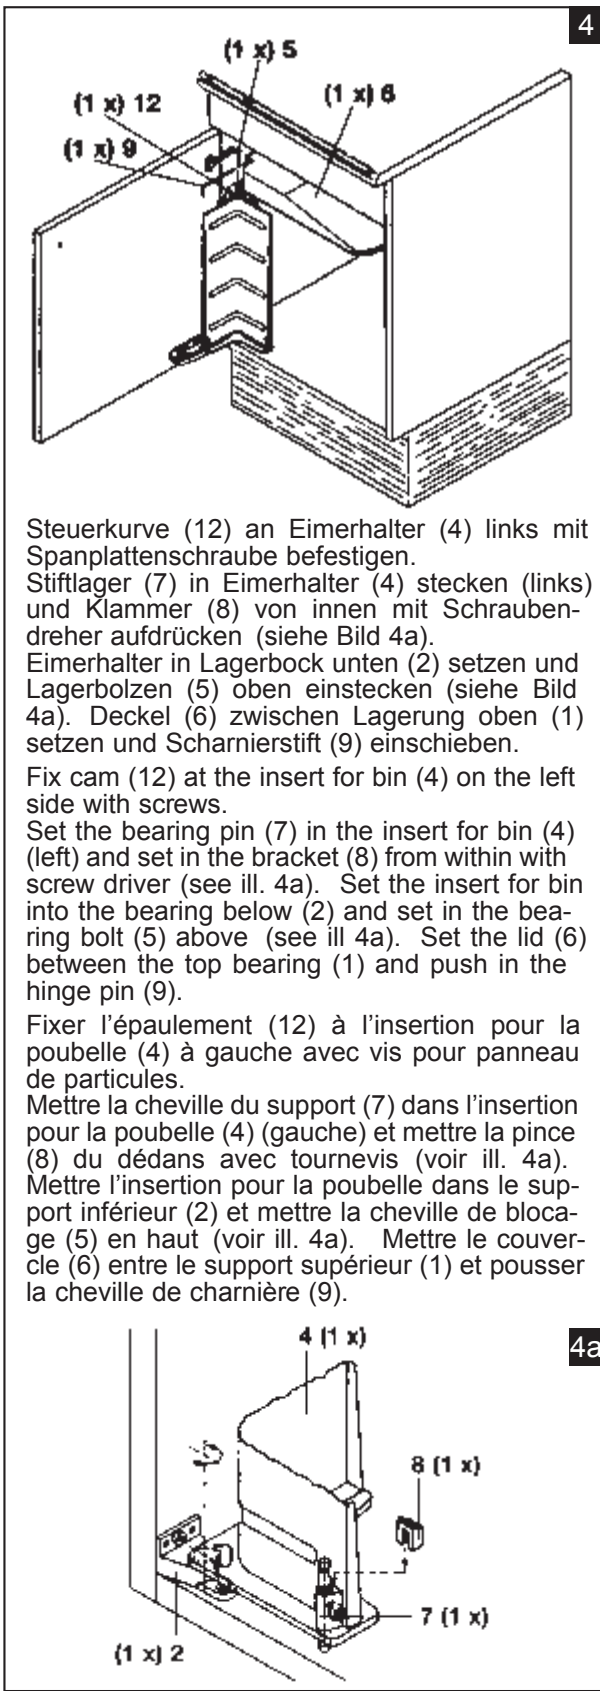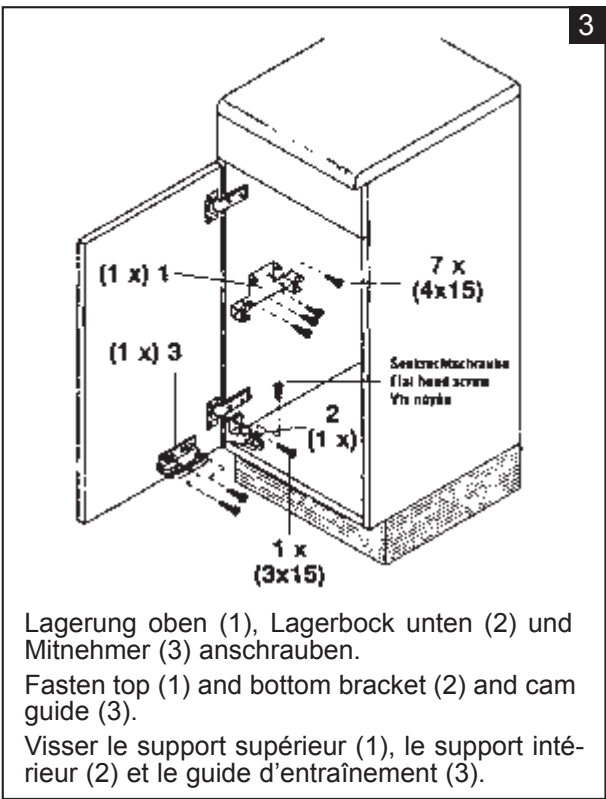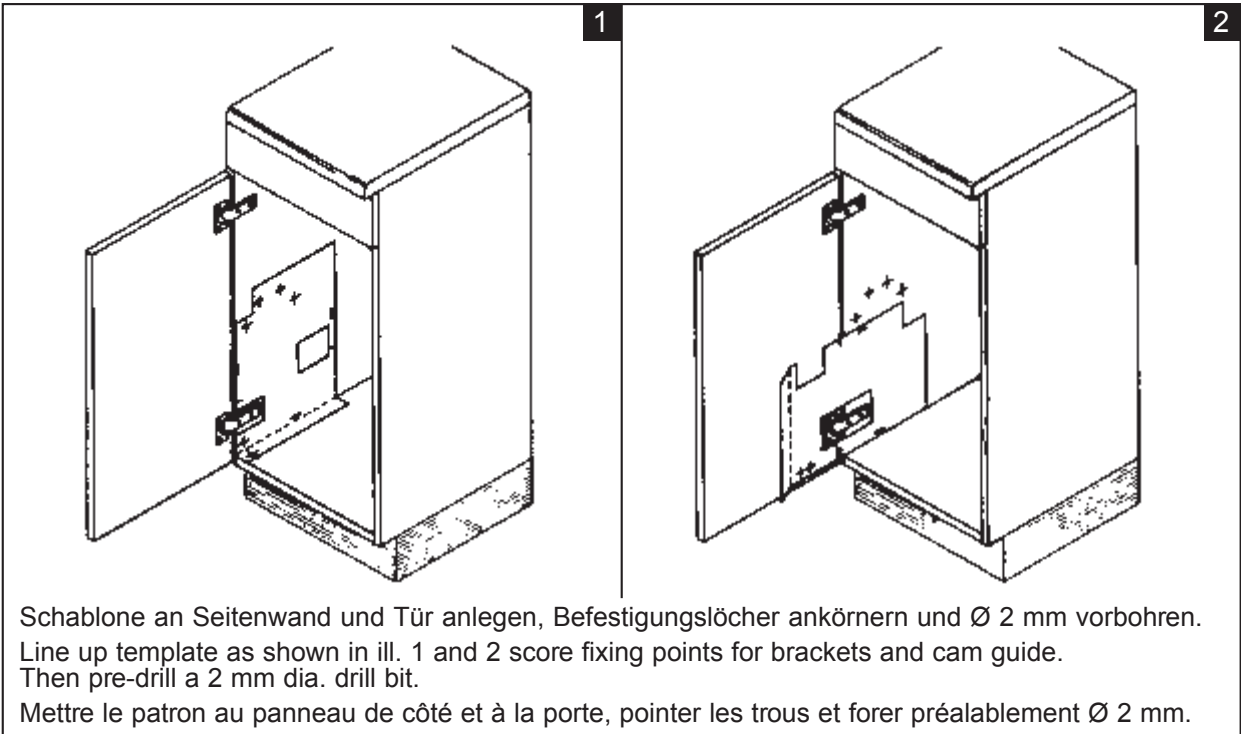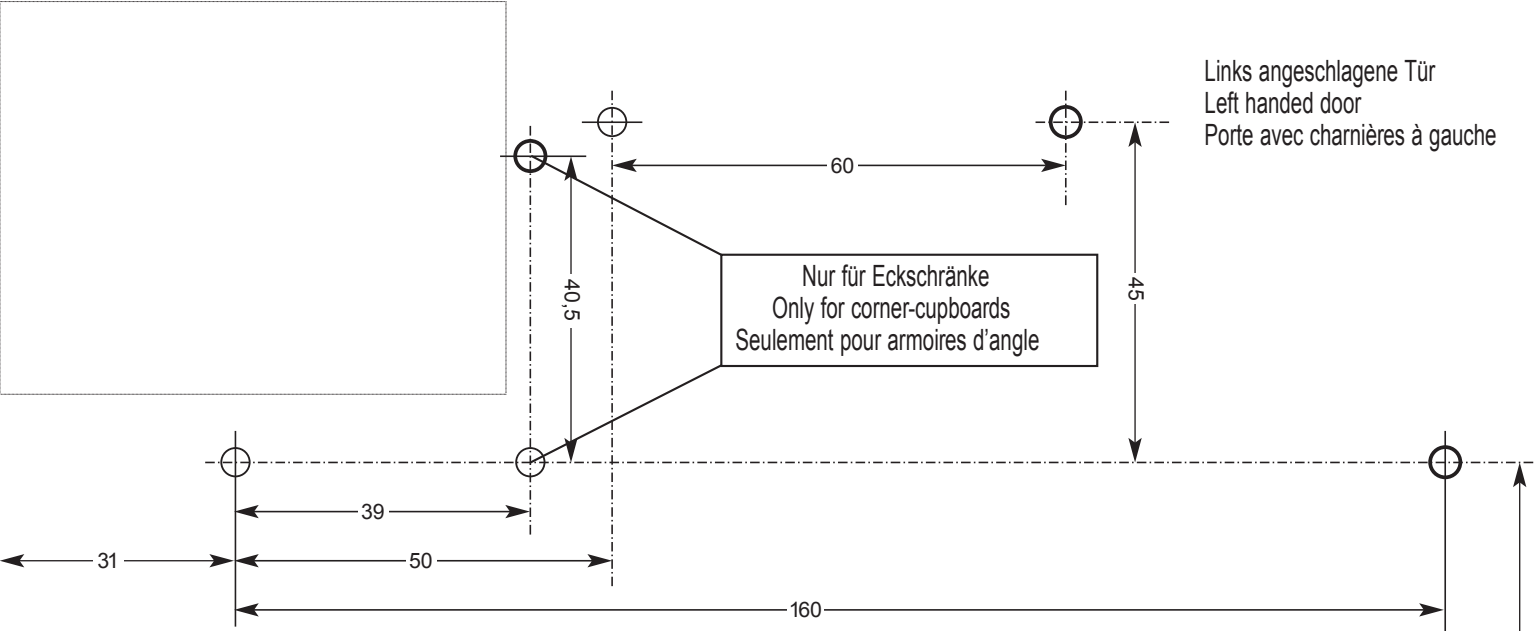

Schrankboden
Cabinet base shelf
Fond de l'armoire

Hinterkante Tür
Rear edge, door
arête arrière de la porte

Schrankboden
Cabinet base shelf
Fond de l'armoire

Rechts angeschlagene Tür
Right handed door
Porte avec charnières à droite

Nur für Eckschränke
Only for corner-cupboards
Seulement pour armoires d'angle

Inhalt: 19 Liter (14 + 5 Liter)
Capacity: 19 litres (14 + 5 litres)
Capacité: 19 litres (14 + 5 litres)

Einbaumaße:
inside measurements:
dimensions intérieures:

Breite / Width / Longueur: 410 mm
Tiefe / Depth / Largeur: 210 mm
Höhe / Height / Hauteur: 470 mm

Die Pflege und Reinigung
kann mit handelsüblichen
Reinigungsmitteln erfolgen.

The waste bin can be
cleaned with commercial
household cleaner.

La poubelle peut être
nettoyée avec produits de
nettoyage usuels.


Schrankboden
front edge, side panel
arête avant panneau de côté

Hinterkante Tür
Rear edge, door
arête arrière de la porte

Vorderkante Seitenwand
Cabinet base shelf
Fond de l'armoire

365

4a

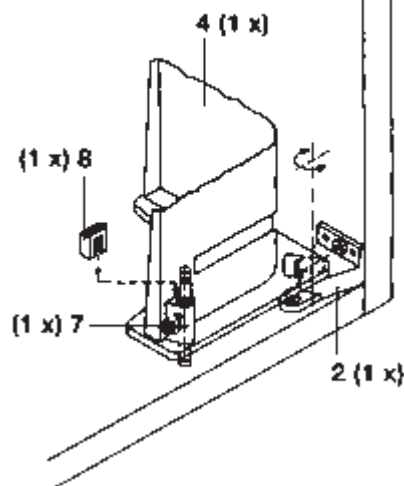


Abfallsammler (10) einsetzen. Müllbeutel werden unter die angespritzten Klemmen (11) gesteckt.
Set in the Waste Bin (10). Fix plastic bags under the clips (11).
Placer la poubelle (10). Fixer les sacs en plastique sous les pinces (11).

Schrankboden
Cabinet base shelf
Fond de l'armoire


Hier knicken
Break here
Plier ici

1

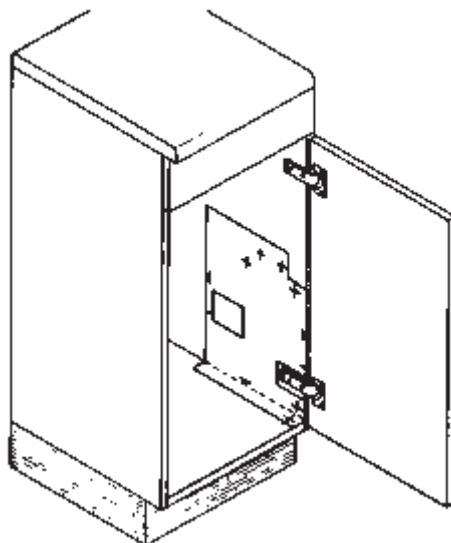


Schablone an Seitenwand und Tür anlegen, Befestigungslöcher ankörnern und Ø 2 mm vorbohren.
Line up template as shown in ill. 1 and 2 score fixing points for brackets and cam guide.
Then pre-drill a 2 mm dia. drill bit.
Mettre le patron au panneau de côté et à la porte, pointer les trous et forer préalablement Ø 2 mm.

2

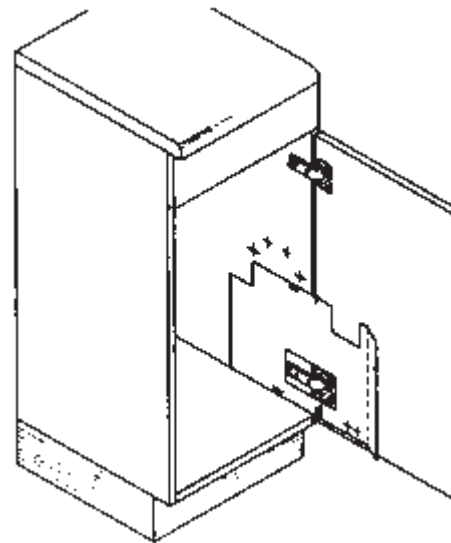


3

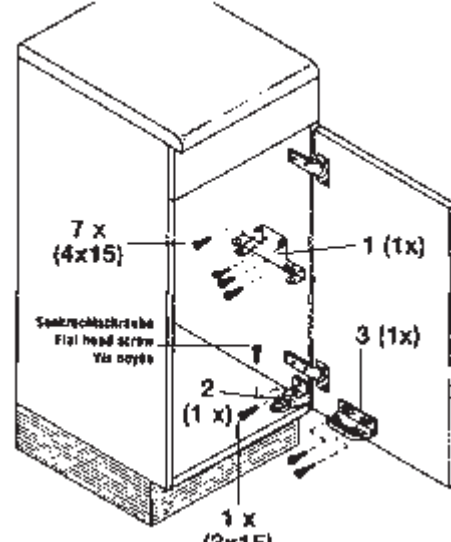


Lagerung oben (1), Lagerbock unten (2) und Mitnehmer (3) anschrauben.
Fasten top (1) and bottom bracket (2) and cam guide (3).
Visser le support supérieur (1), le support inférieur (2) et le guide d'entraînement (3).

5

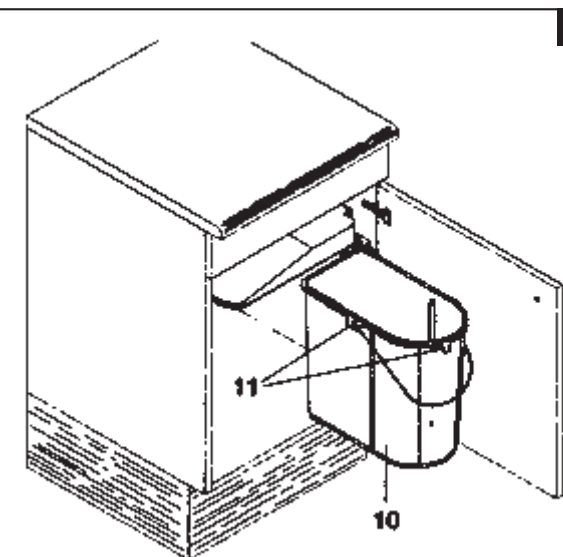

Abfallsammler (10) einsetzen. Müllbeutel werden unter die angespritzten Klemmen (11) gesteckt.
Set in the Waste Bin (10). Fix plastic bags under the clips (11).
Placer la poubelle (10). Fixer les sacs en plastique sous les pinces (11).

4

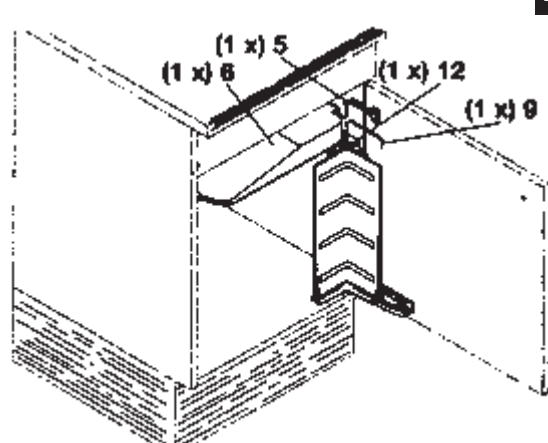

Steuerkurve (12) an Eimerhalter (4) rechts mit Spanplattenschraube befestigen.
Stiftlager (7) in Eimerhalter (4) stecken (rechts) und Klammer (8) von innen mit Schraubendreher aufdrücken (siehe Bild 4a).
Eimerhalter in Lagerbock unten (2) setzen und Lagerbolzen (5) oben einstecken (siehe Bild 4a).
Deckel (6) zwischen Lagerung oben (1) setzen und Scharnierstift (9) einschieben.

Fix cam (12) at the insert for bin (4) on the right side with screws.
Set the bearing pin (7) in the insert for bin (4) (right) and set in the bracket (8) from within with screw driver (see ill. 4a).
Set the insert for bin into the bearing below (2) and set in the bearing bolt (5) above (see ill. 4a).
Set the lid (6) between the top bearing (1) and push in the hinge pin (9).

Fixer l'épaulement (12) à l'insertion pour la poubelle (4) à droite avec vis pour panneau de particules.
Mettre la cheville du support (7) dans l'insertion pour la poubelle (4) (droite) et mettre la pince (8) du dedans avec tournevis (voir ill. 4a).
Mettre l'insertion pour la poubelle dans le support inférieur (2) et mettre la cheville de blocage (5) en haut (voir ill. 4a).
Mettre le couvercle (6) entre le support supérieur (1) et pousser la cheville de charnière (9).

20
38
18